

Viktige sjekkpunkter::

- Gulvet har en ren overflate og er klart for å påføre voks eller polish

Sikkerhet

Produktene som refereres til i dette metodekortet kan utgjøre en fare. Vennligst se det aktuelle sikkerhetsdatabladet for detaljer.

Anbefalinger:

- Påføring av to eller tre lag anbefales hvis det under den første påføringen observeres at produktet ble fullt absorbert av overflaten.


Hvordan påføre en porefyller/grunner på porøse gulv og forberede for å legge voks eller polish. Et gulv som er grunnbehandlet med porefyller må deretter påføres voks eller polish!




1 Plasser ut advarselsskilter. Sørg for at gulvet er tørt og uten polymer-/voksfilm.




2 Fjern først alt løst smuss. Hell porefyller/grunner i en rett linje på gulvet.

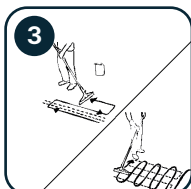


3 Fordel det jevnt i baner med polish-moppen. På en avstand fra 1 til 1,5 m, påfør voks/polish i kryss over de allerede påførte områdene.

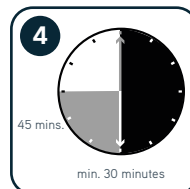

4 La det tørke. Sørg for at gulvet er helt tørt før du påfører neste lag eller går på det.

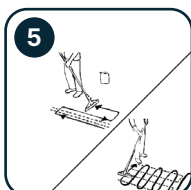

5 Hvis nødvendig, påfør et andre lag og gjenta trinn 2, 3 og 4.

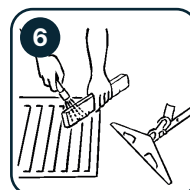

6 Skyll alt verktøy som er brukt med rent vann.