


F362 Harde gulv: Voks- eller polishbehandling med polishmopp (velcro mopperamme og skaft)

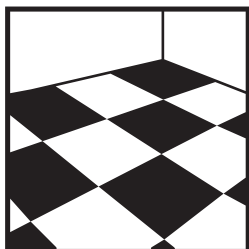

Viktige sjekkpunkter:

- Gulvet er ikke klebrig etter at hvert lag er påført

Sikkerhet

Produktene som refereres til i dette metodekortet kan utgjøre en fare. Vennligst sjekk sikkerhetsdatabladet for detaljer.

Anbefalinger:

- For å sjekke hvor tørr overflaten er, berør gulvet med rene fingre og vurder om det fortsatt er klebrig. Hvis det føles tørt, press et papirhåndkle på overflaten og blås på det (det skal bevege seg uten motstand).
- Selv om overflaten er tørr, er ikke polishen fullt herdet før det har gått minst 24 timer etter påføring, så unngå bruk av maskiner på overflaten inntil herdetiden er over.

Hvordan påføre polish med polishmopp

På slitte og porøse gulv. Påfør porefyller/grunner før du påfører en polish!




1 Merk området med våte gulv-skilt. Sørg for at eventuelle polymer- eller voksfilmer er fjernet fra overflaten. Fjern løst smuss først. Hell voks eller polish (forsiktig) i en rett linje på gulvet.




2 Fordel voks eller polish jevnt i baner med moppen.



3 Etter 1 til 1,5 meter, fordel produktet jevnt over de områdene som allerede er påført.

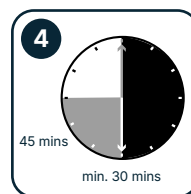

4 La det tørke. Sørg for at gulvet er helt tørt før du går på det, eller påfører neste lag.

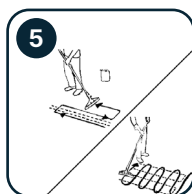

5 Påfør det andre laget med polish på tvers av det første, og gjenta deretter trinn 2, 3 og 4. Ønskes et tredje lag, påfør dette og gjenta trinn 2, 3 og 4.



6 Rengjør påføringsutstyr nøye med rent vann etter bruk.