




Bruksanvisning polish:

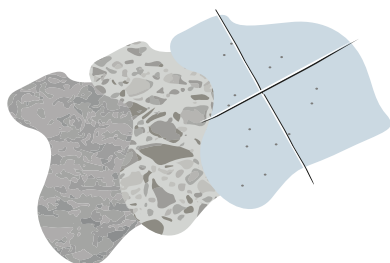


Alle Care-polish er egnet for bruk på naturstein, terrazzo, linoleum, vinyl og andre harde gulvunderlag.


Velg polish basert på ønsket visuelt resultat




Slitesterk og holdbar finish, motstandsdyktig mot riper og merker



Matt glans
(Jontec Matt & Care)



Satin finish
(Jontec Satin & Care)




Høyglans
(Jontec Shine & Care)


Bruksanvisning...



Fjern gammel polish og smuss, tørk av med en fuktig mopp og la det tørke.

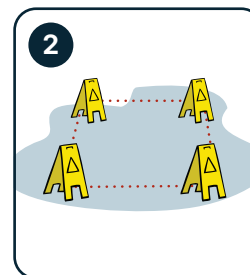

Området som arbeides på bør være tydelig merket (f.eks. plasser våte gulv-skilt rundt området).

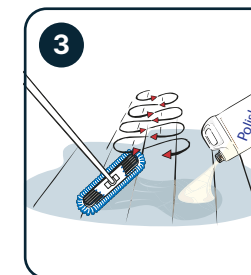


Påfør: Hell den valgte polisen direkte på gulvet fra beholderen, og bruk en Uniq polishmopp eller mopp som ikke loer for å påføre polisen utover gulvet.



Tørring:

Det behandlede gulvet må tørke i minst 30 minutter. **Det er viktig at det ikke trækkes på mens det er fuktig,** da fotavtrykkene vil tørke inn i polisen og ikke kan fjernes senere. Når det er tørt, påfør det andre laget og påfølgende lag mot kantene av gulvet.

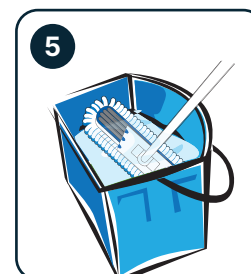

Rengjøring:

Rengjør mopper og påføringsutstyr umiddelbart etter bruk. Skyll moppene grundig i rent vann.



Tips: For å sjekke hvor tørr overflaten er, berør gulvet med rene fingre og vurder om det fortsatt er klebrig. Hvis den føles tørt, press et papirhåndkle på overflaten og blås på det (det skal bevege seg uten motstand). Selv om overflaten er tørr, er ikke polisen fullt herdet før det har gått minst 24 timer etter påføring, så unngå bruk av maskiner på overflaten inntil herdetiden er ferdig.

Sjekk sikkerhetsdatabladet for detaljert informasjon

